


选项 1 - 独立喷砂系统



原基本配置：一个4升的喷砂系统，通过一个分离器连接两个喷嘴。

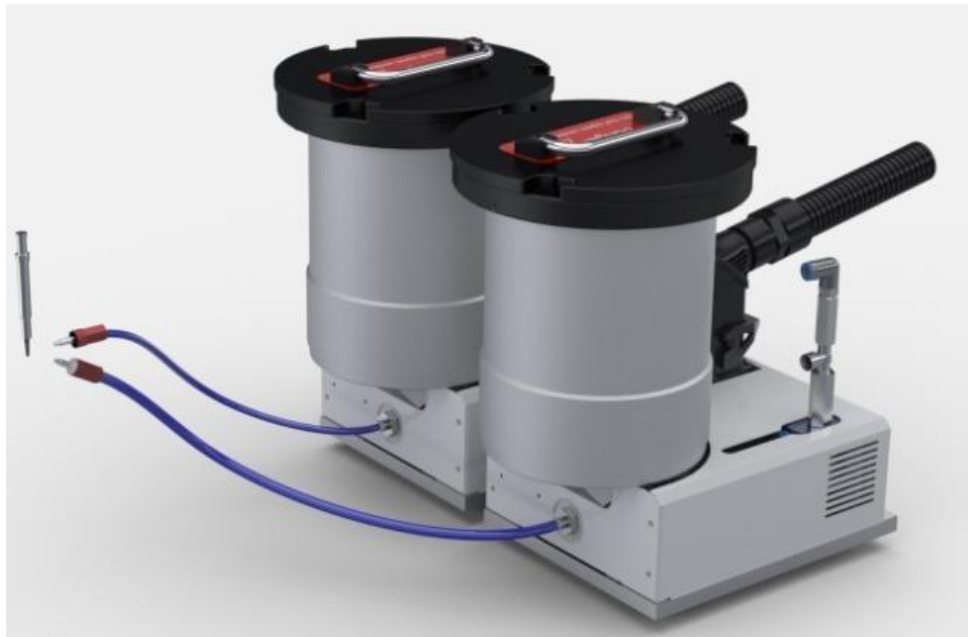

选项1：两个独立的4升喷砂系统，各连接一个喷嘴，每个喷嘴通过喷砂程序单独控制。

罗腾博格医疗科技(苏州)有限公司 www.rotenberg.cn

苏州太湖国家旅游度假区后塘路2号香山慧境商务中心59幢5楼502-2-33室

刘女士 136-2165-8057 liuying@rotenberg.cn 李先生 138-1228-2866 james@rotenberg.cn

Rotenberg Integrated Systems www.rotenberg-is.com

Hadas 19 st Or Akiva Israel +972-4-6263313

选项 2 – 可互换的零件托盘



为了提高生产效率，提供两套可更换的零件托盘。可在机器工作的同时，在机器外准备好待处理的零件托盘。

罗腾博格医疗科技(苏州)有限公司 www.rotenberg.cn

苏州太湖国家旅游度假区后塘路2号香山慧境商务中心59幢5楼502-2-33室

刘女士 136-2165-8057 liuying@rotenberg.cn 李先生 138-1228-2866 james@rotenberg.cn

Rotenberg Integrated Systems www.rotenberg-is.com

Hadas 19 st Or Akiva Israel +972-4-6263313

选项 3 -向喷砂罐自动填充喷砂介质



AF-108R设备包含一个40升的喷砂介质罐，通过与主机连接进行控制，自动将喷砂介质重新填充到ST200喷砂罐中。

通过传感器和真空控制系统，AF-108R可检测到ST200喷砂罐是否已清空，并自动进行填充。

罗腾博格医疗科技(苏州)有限公司 www.rotenberg.cn

苏州太湖国家旅游度假区后塘路2号香山慧境商务中心59幢5楼502-2-33室

刘女士 136-2165-8057 liuying@rotenberg.cn 李先生 138-1228-2866 james@rotenberg.cn

Rotenberg Integrated Systems www.rotenberg-is.com

Hadas 19 st Or Akiva Israel +972-4-6263313

选项 4 - 喷砂介质回收和自动填充喷砂罐



AF-108装置包含一个40升的喷砂罐和一个振动筛，通过与主机连接进行控制，能够自动将喷砂介质重新填充到ST200喷砂罐中，并自动回收使用过的介质。

通过传感器和真空控制系统，AF-108检测到ST200的喷砂罐是否已清空，并自动重新填充。

在ST200爆破作业期间，AF-108定时从喷砂室抽真空回收使用过的介质，完好的介质被输送回AF-108喷砂罐。

罗腾博格医疗科技(苏州)有限公司 www.rotenberg.cn

苏州太湖国家旅游度假区后塘路2号香山慧境商务中心59幢5楼502-2-33室

刘女士 136-2165-8057 liuying@rotenberg.cn 李先生 138-1228-2866 james@rotenberg.cn

Rotenberg Integrated Systems www.rotenberg-is.com

Hadas 19 st Or Akiva Israel +972-4-6263313